




## Ovládací díl

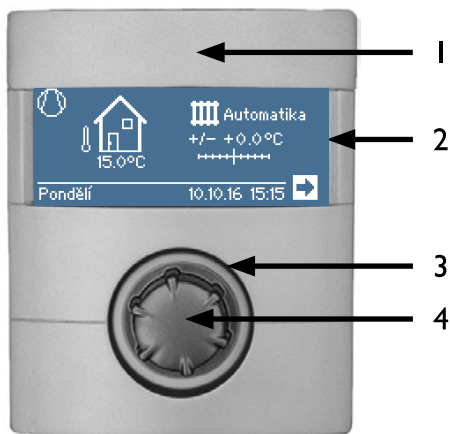


- 1 USB rozhraní (konektor je pod vyklápěcí krytkou)
- 2 Displej
- 3 Ukazatel stavu
- 4 "Ovládací knoflík"

## Programová funkce "Servis"

### DATABÁZE

Regulátor je vybaven pamětí, která zaznamenává údaje o tepelném čerpadle v periodě 48 hodin (teploty, vstupy/výstupy). Tato data můžete uložit na USB disk. Chcete-li tak učinit, zasuňte USB disk do regulátoru a použijte pole menu "Databáze" k uložení dat.

Autorizovaný servisní personál nebo instalatér může spustit trvalé ukládání dat pomocí svého přístupového hesla. Pokud je USB disk vložen, budou údaje včetně data a času uloženy automaticky každých 48 hodin.

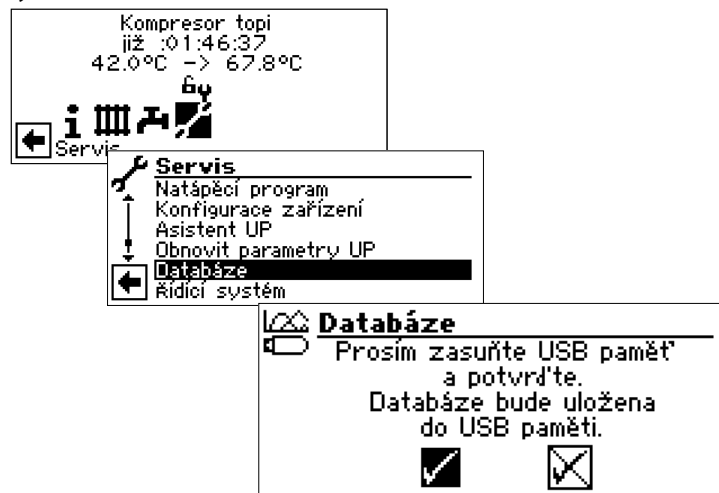

### **POZNÁMKA**

Mějte na paměti, že databázi je třeba uložit do USB paměti před vyjmutím USB klíčenky z ovládacího prvku, jinak ztratíte poslední hodnoty.